FULMO

(ES) NO CUBRIR
(CAT) NO COBRIR
(PT) NÃO COBRA
(EN) DO NOT COVER
(IT) NON COPRIRE



CHIMENEA ELÉCTRICA DECORATIVA ARIZONA

Lea detenidamente las instrucciones antes de su primer uso y mantenimiento

RECICLA
Al Azul Envase Cartón
Al Amarillo Envase Plástico

FULMO.ES

@FULMO_

¡ADVERTENCIA!



Mantenga este producto, las piezas pequeñas y los plásticos fuera del alcancede los niños. La inhalación de las piezas pequeñas o el plástico puede causar asfixia.

CAT Escaneja el codi QR, busca el teu producte a la web i descarrega el manual en català.

PT Escaneie o código QR, procure seu produto na web e baixe o manual em português.

EN Scan the QR code, search for your product on the web and download the manual in English.

IT Scansionate il codice QR, cercate il vostro prodotto sul web e scaricate il manuale in italiano.

ÍNDICE

1. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 4
2.INSTALACIÓN Y OPERACIÓN 8
3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 12
4.OPERACIÓN 13
5. SUSTITUCIÓN DE LAS PILAS 19
6.CORTE POR SOBRECALENTAMIENTO 20
7. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 21
8.RECICLAJE 22
9. GARANTÍA 23
10.INFORMACIÓN ADICIONAL 26

NOMBRE: CHIMENEA ELÉCTRICA
ARIZONA
MARCA: FULMO
MODELO: YH03B

AVANZZA TRADERS INTERNATIONAL S.L
C/ Marie Curie n ° 20, planta 1ª
Parque Tecnológico de Andalucía 29590-MÁLAGA
www.avanzzatraders.com C.I.F: B42715680
info@avanzzatraders.com

MADE IN
PRC

1. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Lea todas las instrucciones antes de usarlo. Guarde este manual de operación para referencia futura.

No deje desatendido el producto durante su uso. Manténgalo supervisado siempre en presencia de personas imposibilitadas física ni mentalmente, ancianas o animales. Vigílelos siempre cuando estén cerca del calefactor. No permita que los animales toquen o juegen con él.**No permita que los animales o los niños menores de 10 años toquen el calefactor.** Si son mayores de 10 años no permita que lo usen sin supervisión. Los niños no deben jugar con el calefactor. Coloque el calefactor en lugares donde no puedan alcanzarlo y adviértales sobre los peligros del uso inadecuado de los aparatos eléctricos.



NO CUBRIR: No utilice el calentador para secar la ropa ni cuelgue nada sobre o delante del calefactor. **Si está cubierto, existe el riesgo de sobrecalentamiento.** No mueva ni desplace el aparato mientras esté funcionando para evitar un sobrecalentamiento. Enchúfelo y manténgalo sobre una superficie plana y estable, sin inclinación.

No lo utilice en las inmediaciones de un baño, una ducha o zonas húmedas. No lo sumerja. Utilice siempre el calefactor en posición vertical. No utilice el aparato en habitaciones de menos de 4 m^2 o que no estén bien aisladas térmicamente. **No use el calefactor si está dañado o se ha caído.** Sitúe el calefactor a una distancia de 100 cm por delante y 50 cm alejado de material combustible como muebles, cojines, ropa de cama, papel, ropa, cortinas, etc...por detrás. No utilice el calefactor en presencia de sustancias explosivas o inflamables. **Nunca lo instale justo debajo de una toma de corriente.** No conecte el calefactor y otros aparatos eléctricos de alta potencia a la misma toma de corriente al mismo tiempo. Enchufe bien el aparato en la toma de corriente , para evitar el sobrecalentamiento y el mal funcionamiento.Para desenchufar el calefactor nunca tire del cable. Desenchufe el aparato una vez haya dejado de usarlo. Si el cable de su aparato está dañado, no use el calefactor.El calefactor está equipado con un dispositivo de seguridad que lo apagará si hay sobrecalentamiento accidental. Para reiniciarlo, deje que se enfríe previamente , desconéctelo de la alimentación durante unos minutos y luego vuelva a enchufarlo. Una vez haya dejado de usarlo, asegúrese de que el interruptor esté en la posición de apagado y

el termostato en la posición de mínimo. Desenchufe siempre el aparato después de usarlo.Mantenga el calefactor limpio. No permita que ningún objeto entre en ninguna abertura de ventilación o escape, ya que esto puede causar descargas eléctricas, incendios o daños al calefactor. El calentador viene equipado con un dispositivo de seguridad contra vuelcos. Si se produce un golpe accidental, la corriente se cortará.Cuando se encienda por primera vez, el calefactor puede emitir un ligero olor durante unos minutos. Esto es inofensivo y ocurre con la mayoría de los calefactores cuandio se elimina con el calor cualquier rastro leve de polvo o lubricante que pueda haberse acumulado en la fábrica.No utilice el calefactor con cualquier dispositivo temporizador o de programación que lo encienda automáticamente. El uso de estos dispositivos es peligroso y puede provocar un riesgo de incendio. No use el aparato usando una alargadera.No deje el aparato sin vigilancia durante su uso, ni obstruya las partes de ninguna manera. No utilice accesorios que no sean recomendados o suministrados por el fabricante, ya que podrían suponer un peligro para el usuario o dañar el aparato.Desenchúfelo si no lo va a usar.

Antes de su instalación, compruebe que estén todas las piezas ey en buen estado, de no ser así pón

gase en contacto con el Servicio Técnico. Las brasas y las piedras sueltas se empaquetan por separado dentro de la caja. Cuando se monta el calentador, las brasas o las piedras se colocan encima del lecho de combustible hasta un peso máximo de 6 kg. El fuego incorporado es un efecto de lámpara, que se puede utilizar con o sin calefacción, para que se pueda disfrutar del efecto reconfortante en cualquier época del año. El uso del efecto de lámpara por sí solo requiere muy poca electricidad.

PRECAUCIONES DE LAS PILAS

Las pilas del mando a distancia deben mantenerse fuera del alcance de los niños si la ingieren puede causar graves lesiones o incluso la muerte.Los niños no deben manipularlas sin supervisión adulta es importante no cortocircuitar calentar desmontar ni arrojar al fuego las pilas salvo en condiciones controladas y aprobadas. Utilice el tipo y tamaño de pila adecuado según las recomendaciones del fabricante. Conserve esta información como referencia retire la pila si el equipo no se va a usar en un periodo prolongado,limpie los contactos del mando y de la pila antes de la instalación verifique siempre la polaridad correcta al colocarla y retire sin demora las pilas gastadas. Recicle las pilas de acuerdo con la normativa local.

2.INSTALACIÓN Y OPERACIÓN


ADVERTENCIA: ESTE APARATO DEBE ESTAR CONECTADO A TIERRA.

Este calentador debe utilizarse únicamente con una fuente de alimentación de CA y el voltaje indicado en el calentador debe corresponder al voltaje de la fuente de alimentación. Antes de encenderlo, lea las advertencias de seguridad y las instrucciones de funcionamiento.


HERRAMIENTAS INCLUIDAS



AA




BB

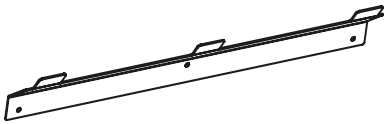

A

PARTE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
AA	Tornillo de anclaje	4
BB	Anclaje de pared	4
A	Soporte de montaje superior	1

Fig 1

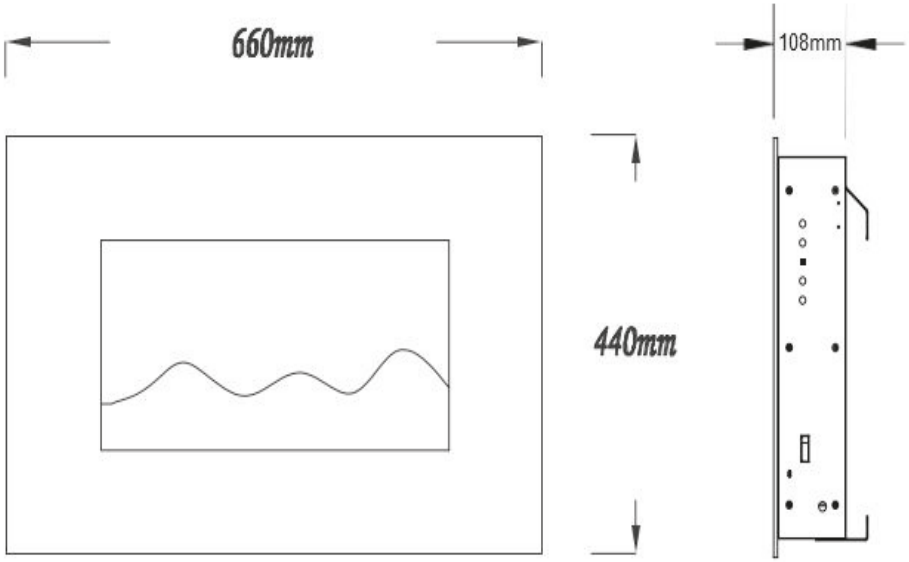

INSTALACIÓN EN PARED

1. Elección de la ubicación en la pared

Elija una ubicación en la pared para fijar el soporte de montaje (A) y coloque el soporte de montaje (A) en la ubicación deseada.Utilice una hoja para alinear el soporte y marque los cuatro agujeros con un lápiz. Utilice los dos agujeros centrales marcados del soporte de montaje superior (A) para medir.

2. Taladrado de los agujeros.

Taladre cuatro agujeros de 7 mm (30 mm de profundidad) en la pared.Inserte los anclajes de pared (BB) en los agujeros con un martillo.


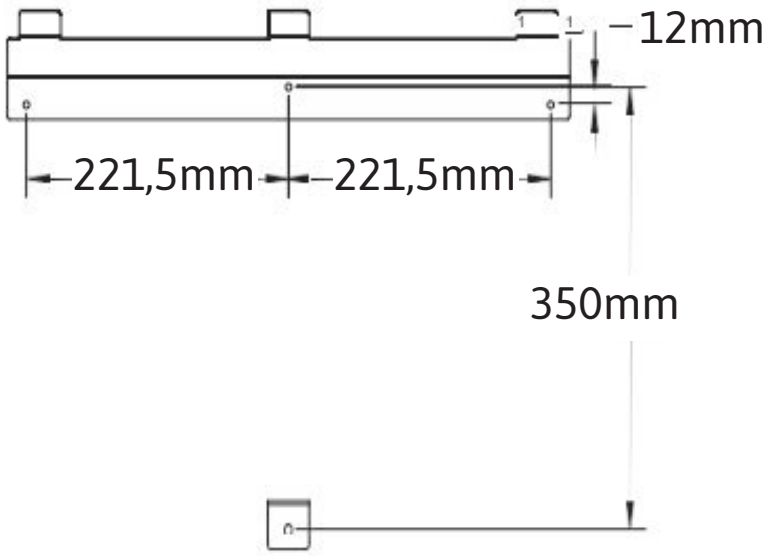



Fig 2

Fig 3

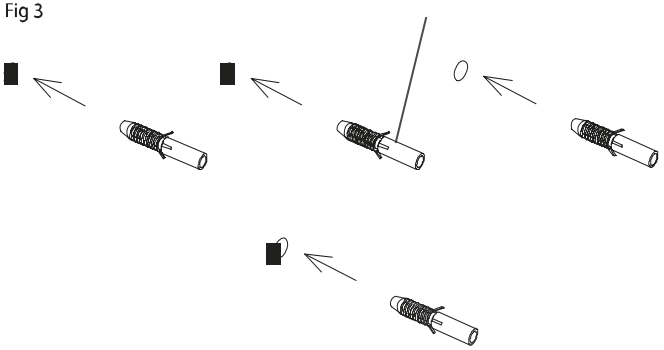


3. Fijación del soporte de montaje superior

Fije el soporte de montaje superior (A) a la pared atornillando los cuatro tornillos (AA) en los anclajes de pared.

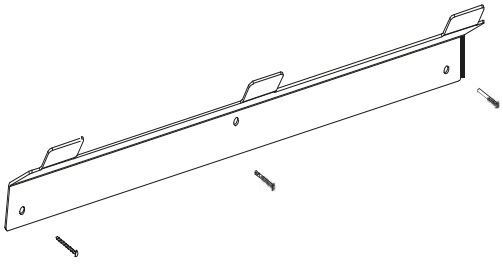

4.Colgando la chimenea

Cuelgue la chimenea en el gancho situado en la parte superior del soporte de montaje superior (A) y atornille la chimenea a (A).Nota: Mantenga una distancia mínima de 1 m con respecto al techo durante la instalación

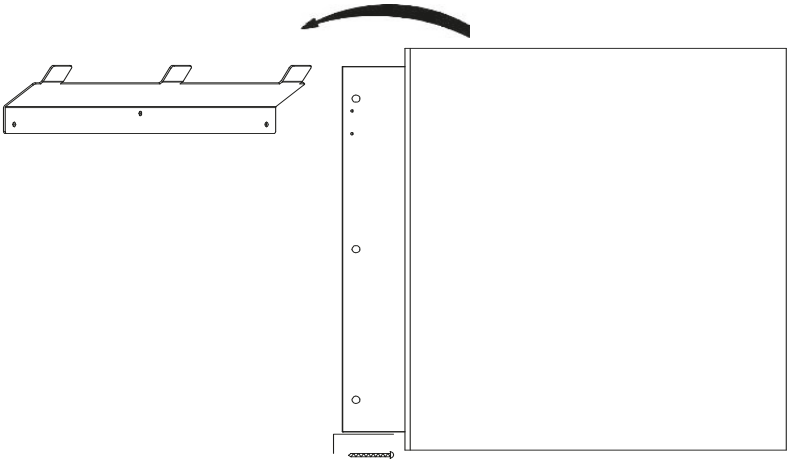


3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Tensión nominal: 250 V
Potencia nominal: 1800 W
Nombre de modelo: YH03B




4.OPERACIÓN

La chimenea eléctrica puede usarse tanto por el panel de control como por mando a distancia.

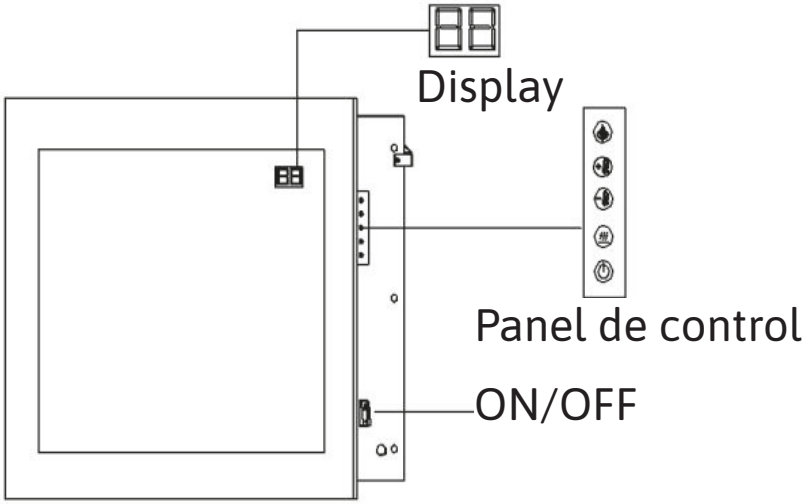

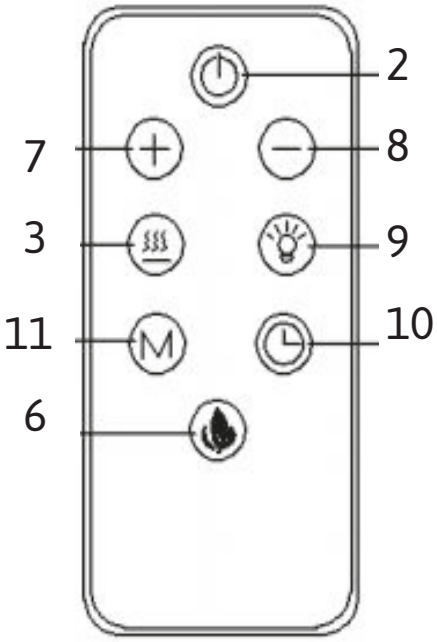

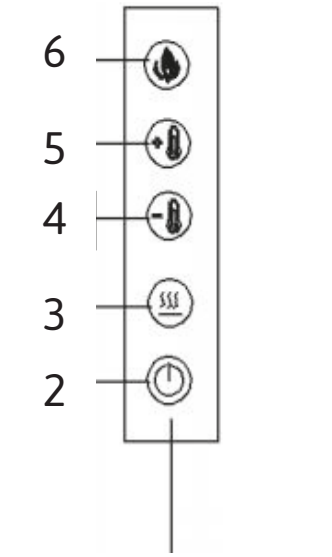

DESCRIPCIÓN DE LOS BOTONES

1. Encendido/apagado de la alimentación principal. Este interruptor controla el suministro eléctrico al calentador y al efecto llama. Coloque el interruptor en la posición ON (“).NOTA: Este interrruptor debe estar en la posición ON (I) para que la chimenea funcione con o sin calor.

2. Encendido de la chimenea
Pulse el botón de encendido para suministrar energía a todas las funciones de la chimenea y ponerla en modo de espera.Vuelva a pulsar el botón de encendido para apagar todas las funciones.

NOTA: Todos los ajustes anteriores se guardan en la memoria, por lo que la próxima vez que encienda la chimenea, la unidad se encenderá con los mismos ajustes.

3.Ajustar el calentador
Enciende y apaga el calentador pulsando 3. Los ajustes son los siguientes:
HI : Calor alto
LO: Calor bajo
OFF: Ventilador y calentador apagados.

El botón del mando a distancia o del panel de control hace que la unidad pase por los distintos modos.

NOTA: La unidad puede funcionar en modo solo calor, cuando la unidad solo funciona con el calentador, el icono (calor bajo) o (calor alto) y la temperatura de entrada se mostrarán continuamente en la pantalla.

Ventana abierta Función del dispositivo: (funciones ocultas adicionales)

Este aparato tiene una función de detección de ventana abierta. Cuando el calentador está en funcionamiento (HI o LO), si la temperatura ambientedesciende 5° en 10 minutos, la pantalla digital seguirá mostrando «OF», lo que significa que hay una ventana abierta o que puede haber algún elemento de refrigeración abierto. Al mismo tiempo, el calentador se apagará. Cierre la ventana o los elementos de refrigeración y pulse en el producto o en el mando a distancia para reiniciar el calentador.

4. y 5. Ajuste del termostato
Pulse el botón del termostato en el panel de control para cambiar la temperatura de ajuste. El rango de ajuste del termostato es de 15 °C a 45 °C. La temperatura predeterminada es de 25 °C. El termostato se puede ajustar en incrementos de 1 °C pulsando los botones más o menos (7 y 8) del mando a distancia o los botones del panel de control.

6. ON/OFF
Pulse el botón de imagen de llama en el panel de control o en el mando a distancia para activar o desactivar la imagen de llama.

7 y 8. Botones más y menos
Termostato: misma función que en el panel de control. S irve también para ajustar la hora. Disponible solo en el mando a distancia.

9.Ajuste del brillo
Pulse el botón de brillo del mando a distancia para cambiar el color del lecho de combustible entre los 3 ajustes: Alto, Medio y Bajo.Se indica mediante el segundo dígito de la pantalla flotante TM, que cambia a: L3 (alto), L2 (medio) y L1 (bajo).

OPERACIÓN CONTINUADA: SOLO MEDIANTE CONTROL REMOTO

Configuración de la hora y el día (reloj de 24 h)

1. Pulse el botón de encendido para encender la unidad.
2. Mantenga pulsado el botón de ajuste de la hora durante dos segundos para mostrar la hora y el día (véase la figura 8).
3. Pulse el botón de ajuste de la hora y el ajuste del día parpadeará (véase la figura 9).
4. Pulse + y - para seleccionar de lunes a domingo: 01 para lunes, 02 para martes, etc. 07 para el domingo
5. Vuelva a pulsar el botón de ajuste de la hora y seleccione la hora entre 01 y 23 (figura 10).
6. Vuelva a pulsar el botón de ajuste de la hora y seleccione los minutos 01-59 (Fig. 11).
7. Vuelva a pulsar el botón de ajuste de la hora para seleccionar el modo de programación semanal (Fig. 12).
8. Modo 01: abierto todo el día el sábado y el domingo.

Modo 02: abierto todo el día de lunes a viernes.

Modo 03: abierto de 8:00 a 17:00 los lunes, miércoles, viernes y domingos.

Modo 04: abierto de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. los martes, jueves y sábados.

Modo 05: abierto de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. los sábados y domingos
Modo 06: abierto de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. de lunes a viernes.

Fig 8

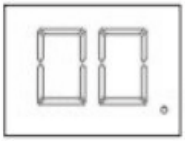


Fig 9

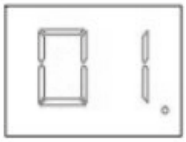



Fig 10



Fig 11



Fig 12

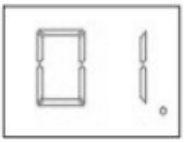

5. SUSTITUCIÓN DE LAS PILAS DEL MANDO A DISTANCIA

Para sustituir la pila existente, retire el soporte de la pila. Para retirar el soporte de la pila, gire el mando a distancia hacia la parte trasera y presione la palanca del lado izquierdo hacia el centro mientras tira del soporte de la pila hacia fuera utilizando la ranura prevista para ello. Sustituya la pila CR2025 existente por una nueva y vuelva a instalar el soporte de la pila en el mando a distancia deslizándolo hasta su posición, como se muestra.

Deseche las baterías con fugas. Deseche las baterías de manera adecuada, de acuerdo con las normativas provinciales y locales. Cualquier batería puede tener fugas de electrolito si se mezcla con un tipo diferente de batería, si se inserta incorrectamente, si no se sustituyen todas las baterías al mismo tiempo, si se desechan en un fuego o si se intenta cargar una batería que no está diseñada para ser recargada.



6. CORTE POR SOBRECALENTAMIENTO

El calentador incorpora un interruptor térmico de seguridad para evitar daños por sobrecalentamiento. Esto puede ocurrir si la salida de calor se ve restringida de alguna manera. El calentador se encenderá una vez que se haya eliminado la obstrucción y se haya enfriado. Si el interruptor sigue funcionando de forma intermitente, se debe apagar el calentador y ponerse en contacto con un agente del Servicio Técnico.

7. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

En ningún caso deben utilizarse productos de limpieza agresivos o corrosivos. De lo contrario, podrían producirse daños en el conductoprofesional. Limpie o manipule el producto una vez esté frío si lo acaba de usar.Limpie el marco con un paño ligeramente humedecido.Limpie las ranuras de ventilación con regularidad y a fondo 1 (por ejemplo, con un aspirador) para que no se acumule polvo. Limpie la placa de cristal con un paño húmedo y, si es necesario, con un limpiacristales. Evite que el producto de limpieza o el agua entrenpor las ranuras. Ayúdese de un aspirador si es necesario. Si va a guardar el producto, guárdelo limpio y adecuadamente en un lugar fresco y seco.

Esta lámpara está equipada con bombillas LED (diodo emisor de luz) en lugar de las bombillas incandescentes tradicionales. Estas generan los mismos niveles de luz que las bombillas tradicionales, pero consumen una fracción de la energía.

PRECAUCIÓN: No utilice detergentes agresivos, limpiadores químicos ni disolventes, ya que pueden dañar elacabado superficial de los componentes plásticos.

8. RECICLAJE DE ELECTRODOMÉSTICOS



La directiva europea 2012/19/UE sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) especifica que los electrodomésticos no deben ser reciclados con el resto de los desperdicios municipales.

Dichos electrodomésticos han de ser desechados de forma separada, para optimizar la recuperación y reciclaje de materiales y, de esta manera, reducir el impacto que puedan tener en la salud humana y el medioambiente.

El símbolo del contenedor tachado le recuerda su obligación de desechar este producto de forma correcta. Para desechar sus electrodomésticos y/o las correspondientes baterías, el consumidor deberá llevarlo a un Punto Limpio.

Todo el embalaje y el material de embalaje están fabricados con materiales respetuosos con el medio ambiente. Pueden desecharse en los contenedores locales.

9. GARANTÍA

Para TRAMITAR la garantía de cualquiera de nuestros productos debe enviar un correo electrónico a sat@avanzzatraders.com, siendo imprescindible adjuntar:

-Fotografía del Ticket de compra.
-Fotografías del estado y de la incidencia que presenta el producto.
-Fotografía del producto embalado para su recogida (en caso de haber contratado el servicio).
- Formulario de activación de garantía (al final del documento) con todas las casillas rellenadas.

Este producto tiene una garantía de 3 años desde la fecha de compra, conserve cuidadosamente la factura de compra y el embalaje (conserve el embalaje al menos 15 días)

La garantía cubrirá todos los defectos de fabricación durante 3 años de acuerdo con la legislación vigente. Siempre y cuando el producto esté en perfectas condiciones y en su embalaje original, y se le haya dado un uso adecuado tal y como se indica en el manual de instrucciones. En caso de mal uso, el fabricante no se hará responsable de la repara-

Si el producto ha sido desarmado, modificado o reparado por personas no autorizadas por el Servicio técnico. Si el producto ha sido sustraído o, el daño ha sido causado por accidente o por algún elemento externo o tragedia natural.

-Si la incidencia ha sido originada por el desgaste normal de las piezas debido al uso, o ha sido una avería provocada por rotura física, tales como rotura de plásticos, esmaltes o similares.Si el producto se pone en marcha y se le demuestra al usuario que funciona.Si el producto no lleva la etiqueta de identificación o ha sido modificada (modelo o número de serie).

Todos los productos son reparados por el Servicio Técnico en España y Portugal. En el caso de que el producto no se haya adquirido en estos dos países, la garantía cubre los costes de la reparación pero no los de transporte tanto de envío al Servicio Técnico como de regreso al cliente.

La garantía no cubre cualquier coste derivado de la instalación o desinstalación del producto. Si el articulo está cubierto por la garantía, Avanzza Traders S.L asumirá con la totalidad de los gastos,

Si el producto no ha sido adquirido a través de un distribuidor oficial de Avanzza Traders International S.L y en alguna ocasión detecta una incidencia con el producto o tiene alguna consulta, póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica de Avanzza Traders International S.L a través del correo sat@avanzzatraders.com.

Atentamente, el equipo de Avanzza Traders International S.L

CENTRO/CLIENTE	
PERSONA DE CONTACTO	
FECHA DE COMPRA	
FECHA DE INCIDENCIA	
DIRECCIÓN DE RECOGIDA	
CÓDIGO POSTAL:	
TELÉFONO:	
MAIL:	
PRODUCTO Y N° SERIE:	
BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA	

10.INFORMACIÓN ADICIONAL

Cuadro	Identificador de modelo para calefactores eléctricos locales		
N°	309020235-YH03B		
Artículo	Símbolo	Valor	Ud
Potencia calorífica			
Potencia calorífica nominal	P_{nom}	1.8	kW
Potencia calorífica mínima (indicativa)	P_{max}	0.9	kW
Máxima potencia calorífica continua	$P_{max, c}$	1.8	kW
Consumo eléctrico auxiliar			
A potencia calorífica nominal	el_{max}	N/A	kW
Con una potencia calorífica mínima	el_{min}	N/A	kW
En modo espera	el_{SB}	0.57	W
Tipo de entrada de calor, sólo para acumuladores eléctricos (selección simple)			
Control manual de la carga térmica, con termostato integrado			NO
Control manual de la carga térmica con realimentación de la temperatura ambiente y/o exterior			NO

Control electrónico de la carga térmica con realimentación de la temperatura ambiente y/o exterior	NO
Potencia calorífica asistida por ventilador	NO
Tipo de control de la potencia calorífica/temperatura ambiente (selección única)	
Potencia calorífica de un ajuste y sin control de la temperatura ambiente	NO
Dos o más ajustes manuales, sin control de temperatura ambiente	NO
Con termostato mecánico para control de la temperatura ambiente	NO
Con control electrónico de la temperatura ambiente	NO
Con control electrónico de la temperatura ambiente y temporizador diario	NO
Con control electrónico de la temperatura ambiente y temporizador semanal	SI

Otras opciones de control (posibilidad de selección múltiple)	
Control de la temperatura ambiente, con detección de presencia	NO
Control de la temperatura ambiente, con detección de ventana abierta	SI
Con opción de control de distancia	NO
Con control de arranque adaptativo	NO
Con limitación del tiempo de trabajo	NO
Con sensor de bombilla negra	NO
Datos de contacto: sat@avanzzatraders.com	