Wireless Controller

USER MANUAL

Ref:07750

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1. Compatible con Android / iOS / PC (Win7/8/10) / Switch / PS3 / Tesla Car / Smart TV / TV box y otros juegos de plataforma.
2. Conéctalo a: Teléfono inteligente / Tablet / Smart TV / PC / PS3 / N-Switch.
3. Función Turbo con un solo clic, libera tus manos y facilita el juego.
4. Super vibración de doble motor. Retroalimenta el efecto de vibración según la escena del juego, brindándote una experiencia inmersiva.
5. Cuatro indicadores de señal que indican con precisión el estado de conexión y el estado de energía del mando.
6. Los joysticks izquierdo y derecho se pueden operar a 360º ayudando a los jugadores a realizar operaciones difíciles como ajustar y apuntar.
7. El D-Pad se puede operar en ocho direcciones, frotando suavemente sin apretar las teclas.
8. La vida útil de los botones puede alcanzar millones de usos. Alta calidad y durabilidad.
9. Batería de polímero de litio de alta capacidad, con protección incorporada contra cortocircuitos y sobretensiones. Bajo consumo de energía y alta duración de la batería.
10. El diseño ergonómico, el agarre cómodo y la estructura liviana lo hacen cómodo para jugar durante mucho tiempo.

BOTONES

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Tamaño del producto: 152mm x 109mm x 61mm
- Voltaje/corriente de entrada: DC5V / 500mA
- Voltaje/corriente de funcionamiento normal: DC3.7V/20mA
- Tiempo de uso continuo: >10H
- Tiempo de carga: aproximadamente 2 horas
- Bluetooth 4.0, transmission distance: <8 metros
- Capacidad de la batería: 600mAh
- Tiempo en reposo: 50 dias totalmente cargado
- Cable de datos tipo C: 800mm

INSTRUCCIONES

1. Instrucciones para dispositivos Android

- Mantenga presionado el botón A+HOME durante 2 segundos. El indicador LED1 parpadea rápidamente (se ha conectado, puede presionar directamente el botón HOME para volver a conectarse).

- Encienda el Bluetooth en el dispositivo Android y seleccione el dispositivo "GamepadPlus V3" como dispositivo Bluetooth emparejado. La conexión se realizará correctamente y la luz indicadora LED1 quedará encendida.

- Puedes jugar directamente a Glory of the King, Game for Peace, Endless Showdown, Wilderness Action.
El método de mapeo es el siguiente:
Tecla arriba + tecla INICIO: selecciona King Glory; Tecla derecha + tecla INICIO: selecciona Game for Peace.
Botón abajo + botón INICIO: selecciona Endless Showdown; botón izquierdo + botón INICIO: selecciona Wilderness Action; el predeterminado es Glory of the King.

- Utilice la herramienta de la aplicación ShootingPlus V3 para ajustar la posición clave y jugar a más juegos.

A. Instale la versión de Android de ShootingPlus V3. Vaya a Google Play Store para buscar "ShootingPlus V3".
O busque "ShootingPlus V3" y descárguelo en el mercado Android de teléfonos móviles.

B. Cómo cambiar las claves de la aplicación Android ShootingPlus V3:

- Conecte Bluetooth, instale la aplicación ShootingPlus V3 y coloque la aplicación en segundo plano.
- Después de iniciar el juego, haga clic en el icono "V3" en la pantalla o presione el botón "INICIAR" en el mando para ingresar a la interfaz de cambio de clave de la aplicación.
- Arrastre el icono de la llave en la interfaz de cambio de clave a la posición de operación deseada en el juego. (Haga clic en el icono de posición clave para seleccionar el atributo de posición clave).
- Haga clic en "Guardar" en la barra de menú y luego en "Confirmar" para guardar.
- Haga clic en "Cerrar" en la barra de menú o presione la tecla "INICIO" nuevamente (o haga clic nuevamente en el icono de bola flotante "V3") para salir de la interfaz de cambio de clave.
- En el juego, presiona el botón "SELECCIONAR" en el mando para activar el mensaje de posición de la tecla establecida.
- Después de instalar la aplicación ShootingPlus V3, también puedes descargar las claves del juego configuradas directamente desde la "Lista de claves en la nube" en la interfaz principal de la aplicación.
- Para teléfonos móviles MediaTek (MTK), ingrese al modo estándar de Android con la tecla X+HOME para usarlo en el game hall.

Nota: Si ingresa al modo Apple incorrecto, cancele el emparejamiento de Bluetooth y vuelva a emparejarlo para ingresar al modo Android.

2. Instrucciones para dispositivos iOS

(Pulse y mantenga presionado el botón Y+HOME durante 3 segundos al mismo tiempo, en este momento el indicador LED parpadea rápidamente (se ha conectado, puede presionar directamente el botón HOME para volver a conectarse).
(Encienda la función Bluetooth del dispositivo Apple, seleccione el dispositivo Bluetooth emparejado llamado "GamepadPlus V3". La conexión se realizó correctamente y la luz indicadora LED queda encendida.
Puedes jugar directamente a Glory of the King, Game for Peace, Endless Showdown, Wilderness Action.
Tecla arriba + tecla INICIO: selecciona King Glory; Tecla derecha + tecla INICIO: selecciona Game for Peace.
Botón abajo + botón INICIO: selecciona Endless Showdown; botón izquierdo + botón INICIO: selecciona Wilderness Action; el predeterminado es King Glory.
Compatible con dispositivo iPhone o iPad. OS13.3.8 o software anterior, el sistema iOS13.4 o superior solo admite contacto unilateral.
Utilice la herramienta de la aplicación ShootingPlus V3 para ajustar la posición clave para jugar a más juegos
A. Para la versión Apple de la aplicación ShootingPlus V3, vaya a la App Store y busque "ShootingPlus V3" para descargarla.
B. Cómo cambiar la clave de la aplicación Apple ShootingPlus V3:
• Conecte Bluetooth e instale la aplicación ShootingPlus V3.
• Inicie el juego y tome una captura de pantalla del juego (iPhone X/MAX presione el "botón de encendido" y el "botón de volumen +" al mismo tiempo).
Para otros iPhones, presione el "botón de encendido" y el "botón INICIO" físico al mismo tiempo).
• Abra la aplicación ShootingPlus V3, haga clic en la bola flotante "V3" o presione el botón "INICIO" del mango para ingresar a la interfaz del botón de cambio de aplicación.
• Mantén presionada la parte en blanco de la pantalla para comenzar a cargar capturas de pantalla del juego.
Haga clic para elegir una imagen para elegir una captura de pantalla del juego (b. Captura de pantalla de la operación).
(En el proceso de selección de imágenes, habrá un recordatorio para visitar el álbum, permita el acceso, es decir: haga clic en Aceptar)
• Arrastre el ícono de llave en la interfaz de cambio de clave a la posición de operación deseada en el juego. (Haga clic en el icono de posición clave para seleccionar el atributo de posición clave).
• Haga clic en "Guardar" en la barra de menú y luego en "Confirmar" para guardar.
• Haga clic en "Cerrar" en la barra de menú o presione "INICIAR" nuevamente para salir de la interfaz de cambio de clave.
• Después de instalar la aplicación ShootingPlus V3, también puedes descargar las claves del juego configuradas directamente desde la "Lista de claves en la nube" en la interfaz principal de la aplicación.
Nota: Si ingresa al modo Android incorrecto, cancele el emparejamiento de Bluetooth y luego vuelva a emparejarlo para ingresar al modo Apple.
1. Método de operación de conexión inalámbrica (debe estar equipado con el receptor de nuestra empresa).
2. Soporte de receptor inalámbrico: equipo de PC/smart TV/TV box/Tesla carsystem/Switch host base/PS3 host;
Inserte el receptor inalámbrico de 2,4G en la interfaz USB del dispositivo correspondiente.
3. Presione el botón L1+HOME del mando durante 3 segundos al mismo tiempo, el mando entra en modo de emparejamiento inalámbrico, en este momento los indicadores LED1 y LED2 parpadean rápidamente.
Una vez que la conexión inalámbrica se haya realizado correctamente, las luces indicadoras LED1 y LED2 se encenderán y se podrá iniciar el juego.

4. Método de funcionamiento en modo USB con cable.
Mantenga presionada la tecla R1 y luego inserte el cable USB en la interfaz USB del dispositivo correspondiente.
La luz LED del modo correspondiente parpadea rápidamente después de insertar el USB y la luz LED queda encendida después de que el reconocimiento del USB se haya realizado correctamente.
En el modo host de PS3 y N-Switch, la luz indicadora después de la identificación USB se asignará automáticamente de acuerdo con el canal emitido por el host.
5. Función TURBO. Las teclas de acción incluyen (A/B/X/Y/L/ZL/R/ZR) 8 teclas, las cuales se pueden configurar manualmente para la función TURBO.
Modo de configuración: presione y mantenga presionada la tecla de acción, luego presione ligeramente la tecla TURBO para encender, mantenga presionada la tecla de acción, presione ligeramente el botón CLEAR, la función TURBO está apagada. Después de que el producto entre en suspensión, se apague y se reinicie, la función TURBO configurada previamente se borra automáticamente. Si la función TURBO está habilitada, se reestablecerá.
6. Manejar la función de carga/dormir/despertar/apagar.

Función de carga del mando:

a. Cuando la energía es baja, la luz indicadora LED4 parpadea rápidamente.
b. Durante la carga, la luz indicadora LED4 parpadea lentamente.
c. Cuando esté lleno, el indicador LED4 permanecerá encendido durante un tiempo prolongado.

Función de suspensión/activación/apagado del mango:

a. Se apagará automáticamente si no se presiona ningún botón dentro de 5 minutos.
b. Cuando necesites usarlo nuevamente, presiona el botón INICIO durante 1 segundo para activar el mango y podrás volver a conectarte.
c. En el estado de encendido, mantenga presionado el botón INICIO durante 10 segundos, el producto se apagará y todos los indicadores LED se apagarán.

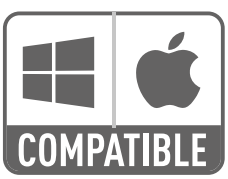

Cable de carga/conexión incluído
Cabo para carregar/ligação incluído
Charging/connection cable included
Câble de chargement/connexion inclus

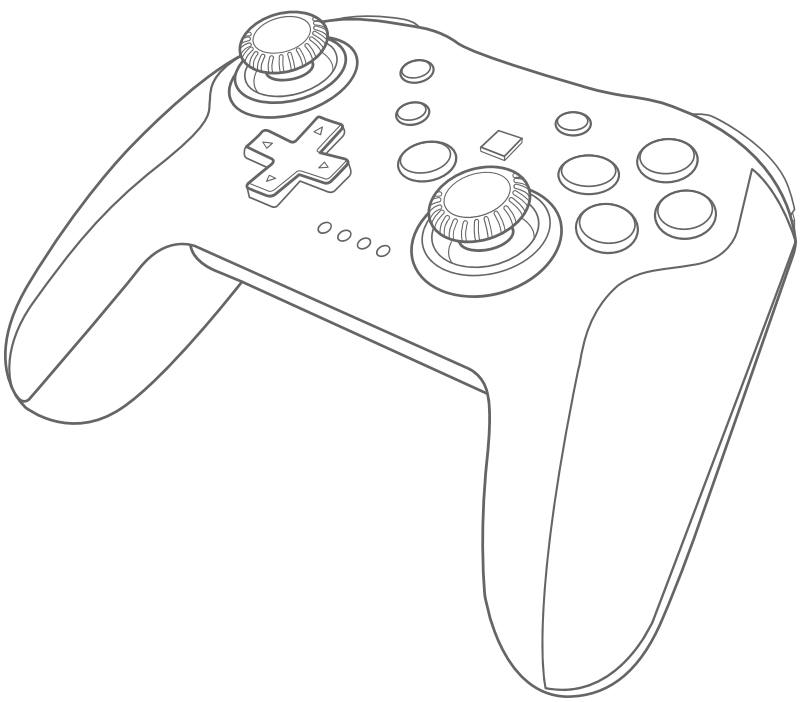

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

1. Apto para sistemas operativos Android/sistema OS/PC (Win7/8/10)/Switch host/PS3. host/sistema de carro Tesla/Smart TV/TV box e outros jogos de plataforma;
2. Dispositivos aptos: smartphone/tablet/smart TV, descodificador/PC computador/host PS3/host N-Switch;
3. Suporta a função Turbo Burst com apenas um clique, liberta as suas mãos e facilita o jogo;
4. Suporta super vibração de motor duplo, realimenta o efeito de vibração de acordo com a cena do jogo, proporcionando uma experiência envolvente;
5. Quatro indicadores de canal de sinal, indicando com precisão o estado da conexão e o estado da energia da comando;
6. Os joysticks esquerdo e direito podem funcionar com precisão em 360°, ajudando os jogadores a realizar operações difíceis, como ajustar e apuntar;
7. O D-Pad bem desenvolvido pode funcionar em oito direções, esfregando suavemente sem juntar as chaves;
8. Botões de design leve, a vida útil do botão pode atingir milhões de vezes, alta qualidade e durável;
9. Bateria interna de polímero de lítio de alta capacidade, com curto-circuito integrado e proteção contra sobretensão, baixo consumo de energia e alta autonomia da bateria;
10. Design ergonómico, agarre confortável e estrutura leve tornam-no extremamente confortável durante o uso prolongado;

BOTÃO

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

. Tamanho do produto: L152*W109*H61mm;
. Voltagem/corrente de entrada: DC5V/500mA;
. Voltagem/corrente de funcionamiento normal: DC3.7V/20mA;
. Tempo de uso contínuo: >10H;
. Tempo de carregamento: aproximadamente 2 horas;
. Bluetooth 4.0, distância de transmissão: <8 metros;
. Capacidade da bateria:600mAh;
. Tempo em espera: 50 dias quando está completamente carregado;
. Cabo de dados tipo C: 800 mm de longitude;

INSTRUÇÕES DO PRODUTO

1. Instruções para dispositivos Android

A. Pulse e mantenha pressionado o botão A+HOME durante 2 segundos ao mesmo tempo, o LED1.
O indicador piscará rapidamente (está ligado, pode pressionar diretamente o botão HOME botão para voltar a ligar-se)
(Ligue o Bluetooth do dispositivo Android e selecione o dispositivo chamado "GamepadPlus V3" como dispositivo Bluetooth emparelhado, a ligação realiza-se corretamente, e a luz indicadora LED1 está sempre acesa;
(Pode jogar directamente: Glória do Rei, Jogo pela paz, Enfrentamento sem fim, Ação no deserto (excepto por mudar as regras do jogo em si), o mapa método é o seguiente:
Tecla cima + tecla INÍCIO: seleciona King Glory; Tecla direita + tecla INÍCIO: seleciona Jogo pela paz; Botão baixo + botão INÍCIO: seleciona batalha sem fim; botão esquerdo + botão INÍCIO:
selecionar ação na natureza; o pré-definido é a glória do rei.
(DUse a ferramenta da aplicação ShootingPlus V3 para ajustar a posição chave para jogar mais jogos A. Instale a versão Android da aplicação ShootingPlus V3, desde Google Play. Entre na loja e pesquise "ShootingPlus V3" para descarregar; Ou pesquise "ShootingPlus V3" e descarregue-o desde Android Market de dispositivos móveis.
telemóveis (como Huawei, OPPO, VIVO e Xiaomi);
B. Como mudar da chave da aplicação Android ShootingPlus V3
a. Ligue o Bluetooth, instale a aplicação ShootingPlus V3 e puxe a aplicação para o fundo;
b. Após começar o jogo diretamente, clique no ícone bola flutuante "V3" no ecrã ou pressione o botão "INICIAR" no comando para entrar na interface de mudança da chave da APP;
C. Arraste o ícone de chave na interface de mudança de chave para a posição de operação desejada no jogo. (Clique no ícone da posição-chave para selecionar o atributo da posição-chave);
d. Clique em "Guardar" na barra de menu e depois em "Confirmar" para guardar; meu. Clique em "Fechar" na barra de menu ou pressione a tecla "HOME" novamente (ou clique novamente no ícone bola flutuante "V3") para sair da interface de mudança de chave;
F. No jogo, pode pressionar o botão "SELECIONAR" no comando para aceder ao conjunto. mensagem de posição chave;
Depois de instalar a aplicação ShootingPlus V3, também pode descarregar as chaves do jogo configuradas diretamente da "Cloud Key List" na interface principal da aplicação;
(5) Para telemóveis MediaTek (MTK), entre no modo standard de Android com a tecla X+HOME para usar nas salas de jogos (como: sala de jogos de uva, sala de jogos de polvo, etc.);
(Nota: Se entrar no modo Apple errado, cancele o emparelhamento Bluetooth e Emparelhe novamente para entrar no

modo Android!).
Ative a função Bluetooth do dispositivo Apple, selecione o dispositivo Bluetooth emparelhado chamado "GamepadPlus V3", a ligação foi realizada corretamente e a luz indicadora LED2 está sempre acesa;
(Pode jogar diretamente: Glória do Rei, Jogo pela paz, Enfrentamento sem fim,
Ação no deserto (excepto para mudar as regras do jogo);
Tecla cima + tecla INÍCIO: selecione King Glory; Tecla direita + tecla INÍCIO: seleciona Jogo pela paz;
Botão baixo + botão INÍCIO: selecione batalha sem fim; botão esquerdo + botão INÍCIO:
selecionar ação na naturaleza; o pré-definido é a glória do rei.
(1D) Compatível com iPhone ou dispositivo tablet iPad ¡OS13.3.8 ou sistema inferior, ¡OS13.4 ou o sistema superior só admite o contacto unilateral;
Use a ferramenta da aplicação ShootingPlus V3 para ajustar a posição chave para jogar mais jogos
A. Para a versão Apple da aplicação ShootingPlus V3, entre na App Store e pesquise "ShootingPlus V3" para descarregar;
B. Como mudar a chave da aplicação Apple ShootingPlus V3.
a. Ligue o Bluetooth e instale a aplicação ShootingPlus V3.
b. Comece o jogo e faça uma captura de ecrã do jogo (iPhone X/MAX
pressione o "botão ligar" e o "botão volume +" ao mesmo tempo;
Para outros iPhones, pressione o "botão ligar" e o "botão de INÍCIO" físico ao mesmo tempo).
c. Abra a aplicação ShootingPlus V3, clique na bola flutuante "V3" ou pressione no comando o
Botão "HOME" para entrar na interface do botão de troca de aplicação.
d. Mantenha pressionada a parte em branco do ecrã para começar a carregar as capturas de ecrã do jogo. Clique para escolher uma imagem e escolha uma captura de ecrã do jogo (b. Captura de ecrã da operação).
(No processo de seleção das imagens, haverá um lembrete para visitar o álbum,
por favor permita o acesso, ou seja: clique em OK) meu. Arraste o ícone de chave na interface de mudança de chave para a posição de operação desejada no jogo. (Clique no ícone de posição-chave para selecionar o atributo de posição-chave)
f. Clique em "Guardar" na barra de menu e depois em "Confirmar" para guardar. gramo. Clique em "Fechar" na barra de menu ou pressione "INICIAR" novamente para sair da mudança de chave.
g. Depois de instalar a aplicação ShootingPlus V3, também pode descarregar as chaves do jogo configuradas diretamente da "Cloud Key List" na interface principal da aplicação.
(ONota: Se entrar no modo Android errado, cancele o emparelhamento Bluetooth
e emparelhe-o novamente para entrar no modo Apple.
Método de funcionamento da ligação sem fios 2.4G (deve estar equipado com o receptor da nossa empresa)
(Suporte para receptor sem fios D2.4G: equipamento de PC/smart TV/box TV/carro Tesla
sistema/Alterar base de host/host PS3;
(Insira o receptor sem fios 2.4G na interface USB do módulo correspondente anterior).
Pressione o botão L1 + HOME no comando durante 3 segundos ao mesmo tempo, o comando entra no modo de emparelhamento sem fios, neste momento os indicadores LED1 e LED2 piscam rapidamente;
Uma vez se tenha feito a ligação sem fios corretamente, as luzes indicadoras LED1 e LED2 acenderão e o jogo poderá ser iniciado;
Método de funcionamiento no modo USB com cabo
Suporte por cabo: equipamento PC/base de host de comutação/host de PS3/smart TV;

Pulse e mantenha pressionada a tecla R1 e depois insira o cabo USB na interface USB do dispositivo correspondente anterior; (3A luz LED do modo correspondente pisca rapidamente após conectar o USB.)
inserido e a luz LED do modo correspondente está sempre acesa após o correto reconhecimento do USB;
Din PS3 e modo host N-Switch, a luz indicadora acende após a conexão USB bem-sucedida
A identificação será atribuída automaticamente de acordo com o canal transmitido pelo anfitrião;
função TURBO.
As teclas de ação DD incluem (A/B/X/Y/L/ZL/R/ZR) 8 teclas, podem ser configuradas todas as teclas manualmente na função TURBO;
Método de configuração: mantenha pressionada a tecla de ação e, em seguida, pressione levemente a tecla TURBO para ligar, mantenha pressionada a tecla de ação, pressione levemente o botão CLEAR, a função TURBO está desligada;
Depois que o produto entra em standby, desliga e reinicia, o TURBO configurado anteriormente
A função elimina-se automaticamente. Se a função TURBO estiver habilitada, deverá ser reiniciar;
Usar a função de carregar/dormir/despertar/apagar.
Função carregar do comando:
a. Quando a energia é baixa, a luz indicadora LED4 pisca rapidamente;
b. Durante o carregamento, a luz indicadora LED4 pisca lentamente;
c. Quando estiver cheio, o indicador LED4 permanecerá aceso durante um longo período de tempo;
A função suspender/ativar/desligar do comando:
a. Entrará automaticamente em standby se não pressionar nenhum botão durante 5 minutos;
b. Quando precisar usá-lo novamente, pressione o botão HOME durante 1 segundo para ativar, levante o comando e poderá voltar a conectar-se;
c. No estado ligado, mantenha pressionado o botão HOME durante 10 segundos, o produto será desligado e todos os indicadores LED se apagarão;
Nota: Preencha as condições de funcionamento da máquina quando se produz um fenómeno de falha, tempo de falha, ambiente e ocorrência de falha

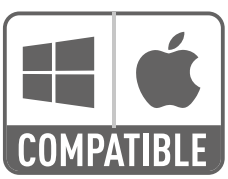

Cable de carga/conexión incluído
Cabo para carregar/ligação incluído
Charging/connection cable included
Câble de chargement/connexion inclus

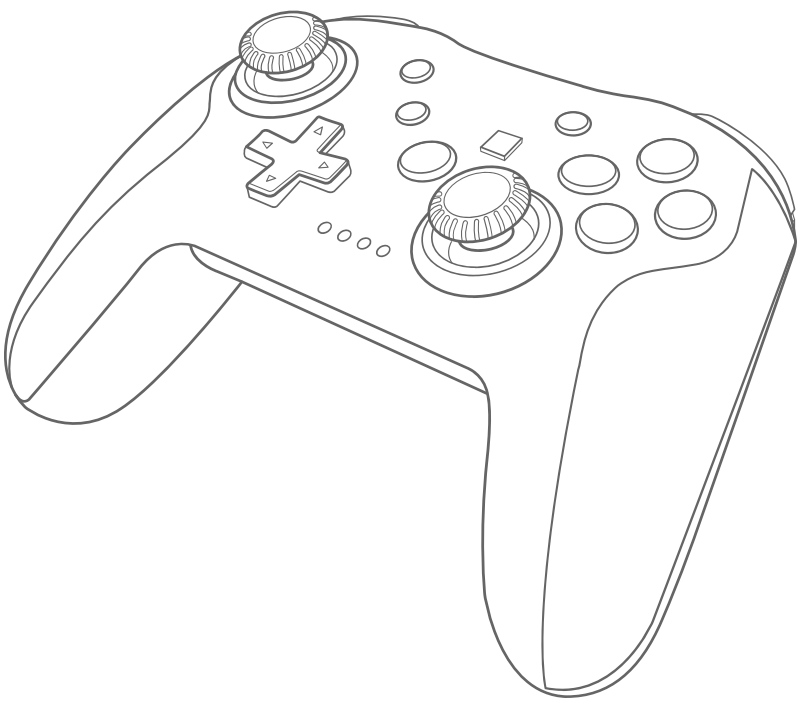

PRODUCT DESCRIPTION

1. Suitable for operating Android system/¡OS system/PC (Win7/8/10)/Switch host/PS3 host/Tesla car system/Smart TV/TV box and other platform games.
2. Applicable equipment: smart phone/tablet computer/smart TV, set-top box/PC computer/PS3 host/N-Switch host.
3. Support Turbo one-click burst function, free your hands and make the game easier.
4. Support dual-motor super vibration, feedback the vibration effect according to the game scene, giving you an immersive experience.
5. Four signal channel indicators, which accurately indicate the connection status and power status of the handle.
6. The left and right joysticks can be operated accurately at 360°, helping players to achieve difficult operations such as fine-tuning and aiming.
7. Well-designed D-Pad can be operated in eight directions, rubbing smoothly without sticking the keys.
8. Lightweight button layout, button life can reach millions of times, high quality, durable.
9. Built-in high-capacity polymer lithium battery, with built-in short-circuit and over-voltage protection, low power consumption and high battery life.
10. Ergonomic design, comfortable grip, and lightweight structure make it comfortable to use for a long time.

BUTTONS

PRODUCT CHARACTERISTIC PARAMETERS

- Product size: L152*W109*H61mm
- Input voltage/current: DC5V/500mA
- Normal working voltage/current: DC3.7V/20mA
- Continuous use time: >10H
- Charging time: about 2 hours
- Bluetooth 4.0, transmission distance: <8 meters
- Battery capacity: 600mAh
- Standby time: 50 days when fully charged
- TypeC data cable: 800mm in length

PRODUCT INSTRUCTIONS

1. Instructions for Android devices

- Press and hold the A+HOME button for 2 seconds at the same time, the LED1 indicator flashes quickly (it has been connected, you can directly press the HOME button to connect back).
- Turn on the Bluetooth on the Android device and select the device named "GamepadPlus V3" as the paired Bluetooth device, the connection is successful, and the LED1 indicator light is always on.
- You can play directly: Glory of the King,Game for peace, Endless Showdown, Wilderness Action (except for changing the rules of the game itself), the mapping method is as follows:

Up key + HOME key: select King Glory; right key + HOME key: select Game for peace.
Down button + HOME button: select endless duel; left button + HOME button: select wilderness action; the default is the glory of the king.

- Use the ShootingPlus V3 App tool to adjust the key position to play more games

A. Install the Android version of ShootingPlus V3 App, please go to Google Play Store to search for "ShootingPlus V3" to download, or search for "ShootingPlus V3" and download in the Android market of mobile phones.

B. How to change the keys of the Android ShootingPlus V3 App:

- Connect Bluetooth, install ShootingPlus V3 App, and push the App to the background.
- After starting the game directly, click the "V3" floating ball icon on the screen or press the "START" button on the handle to enter the App's key change interface.
- Drag the key icon in the key change interface to the desired operation position in the game.

(Click the key position icon to select the key position attribute).

- Click "Save" on the menu bar, and then "Confirm" to save.
- Click "Close" on the menu bar or press the "START" key again (or click the "V3" floating ball icon again) to exit the key change interface.
- In the game, you can press the "SELECT" button on the handle to call up the set key position prompt.
- After installing the ShootingPlus V3 App, you can also download the set game keys directly from the "Cloud Key List" on the main interface of the App.
- For MediaTek (MTK) mobile phones, please enter the standard Android mode with the X+HOME key to use in the

game hall (such as: grape game hall, octopus,etc.).
Note: If you enter the wrong Apple mode, please cancel the Bluetooth pairing andre-pair to enter the Android mode.

1. Instructions for using iOS Apple devices

(DPress and hold the Y+HOME button for 3 seconds at the same time, at this time the LED2 indicator flashes quickly (it has been connected, you can directly press the HOME button to connect back).
(QTurn on the Bluetooth function of the Apple device, select the paired Bluetooth device named "GamepadPlus V3", the connection is successful, and the LED2 indicator light is always on.
GSYou can play directly: Glory of the King, Game for peace, Endless Showdown, Wilderness Action (except for changing the rules of the game itself)-
Up key + HOME key: select King Glory; right key + HOME key: select Game for peace.
Down button + HOME button: select endless duel; left button + HOME button: select wilderness action; the default is the glory of the king.
Y Support iPhone or iPad tablet device ¡OS13.3.8 or lower system, iOS13.4 or higher system only supports unilateral contact.

Use ShootingPlus V3 App tool to adjust the key position to play more games
A. For the Apple version of ShootingPlus V3 App, please go to the App Store and search for "ShootingPlus V3" to download.
B. How to change the key of Apple ShootingPlus V3 App:
- Connect Bluetooth and install ShootingPlus V3 App.
- Start the game and take a screenshot of the game in the game (iPhone X/MAX press the "Power button" and "Volume + button" at the same time.
For other iPhones, press the "Power button" and the physical "HOME button" at the same time).
- Open the ShootingPlus V3 App, click the "V3" floating ball or press the handle "START" button to enter the App change button interface.
- Long press the blank part of the screen to start loading screenshots of the game.
Click to choose a pictue to choose a screenshot of the game (b. Screenshot of the operation)
(In the process of selecting pictures, there will be a reminder to visit the album, please allow access, that is: click OK)
- Drag the key icon in the key change interface to the desired operation position in the game. (Click the key position icon to select the key position attribute).
- Click "Save" on the menu bar, and then "Confirm" to save.
- Click "Close" on the menu bar or press "START" again to exit the key change interface.
- After installing the ShootingPlus V3 App, you can also download the set game keys directly from the "Cloud Key List" on the main interface of the App.
Note:If you enter the wrong Android mode, please cancel the Bluetooth pairing and then re-pair to enter the Apple mode.

1. Wireless connection operation method (need to be equipped with our company receiver).
2. Wireless receiver support: PC equipment/smart TV/TV box/Tesla carsystem/Switch host base/PS3 host;
Insert the 2.4G wireless receiver into the USB interface of the above correspond-ing device.
3. Press the handle L1+HOME button for 3 seconds at the same time, the handle enters the wireless pairing mode, at this time the LED1 and LED2 indicators flash quickly.

After the wireless connection is successful, the LED1 and LED2 indicator lights will be on and the game can be started.

4. Wired USB mode operation method (Wired support: PC equipment/Switch host base/PS3 host/smart TV.
Press and hold the R1 key and then insert the USB cable into the USB interfaceof the above corresponding device. The LED light of the corresponding mode flashes quickly after the USB is inserted, and the LED light of the corresponding mode is always on after the USB recognition is successful.
Gin PS3 and N-Switch host mode, the indicator light after successful USB identification will be automatically assigned according to the channel issued by the host.

5. TURBO function. Action keys include (A/B/X/Y/L/ZL/R/ZR) 8 keys, all of which can manually set the TURBO function
Setting method: press and hold the action key, then lightly press the TURBO key to turn on, hold down the action key, lightly press the CLEAR button, the TURBO function is off. After the product sleeps, shuts down and restarts, the previously set TURBO function is automatically cleared. If the TURBO function is enabled, it must be reset.

6. Handle charging/sleeping/wake-up/shutdown function.

Charging function of the handle:

a. When the power is low, the LEDA4 indicator light flashes quickly.
b. When charging, the LED4 indicator light flashes slowly.
c. When it is full, the LED4 indicator will be on for a long time.

The handle sleep/wake up/shutdown function:

a. It will automatically sleep if no button is pressed within 5 minutes.
b. When you need to use it again, press the HOME button for 1 second to wake up the handle, and you can connect back.
c. In the power-on state, long press the HOME button for 10 seconds, the product will shut down and all the LED indicators will go out.

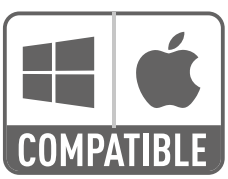

Cable de carga/conexión incluído
Cabo para carregar/ligação incluído
Charging/connection cable included
Câble de chargement/connexion inclus

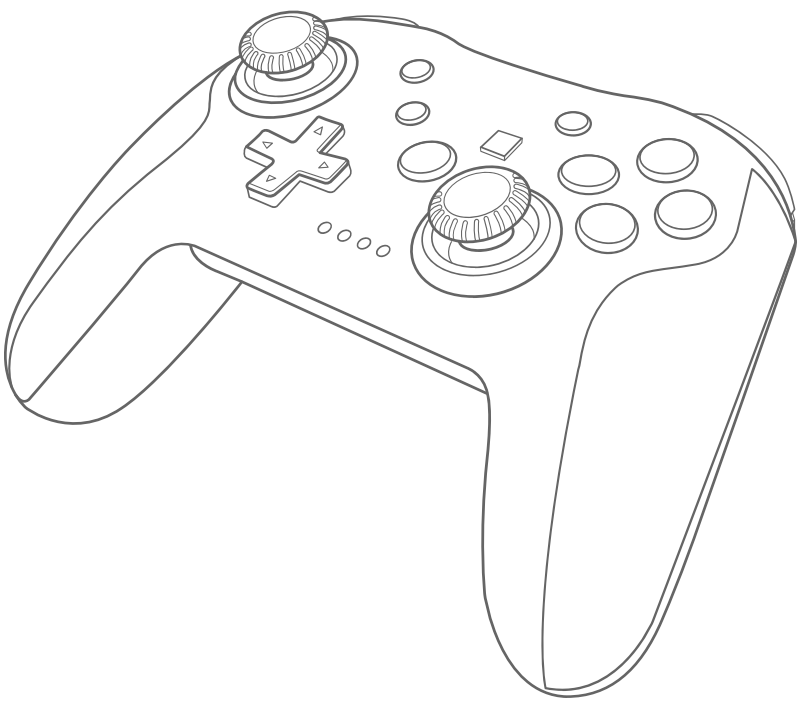

Garantía/Garantia/*Warranty*/**Garantie**

ESPAÑOL

DESECHO

Este símbolo en el producto o en las instrucciones significa que su equipo eléctrico y electrónico debe desecharse al final de su vida útil en un contenedor especializado; no lo deseche en el contenedor habitual de residuos del hogar. En la UE existen sistemas especiales de recogida de residuos para su posterior eciclaje. Para más información, póngase en contacto con la autoridad local o con el minorista al que adquirió el producto.

GARANTÍA

ELEKTRO-3, S.C.C.L. certifica que sus productos cumplen con las exigencias de calidad y DISPONEN DE LA GARANTÍA LEGAL según la normativa vigente en cada país. En caso de observar algún defecto o problema en el producto contacte con nuestro Servicio de Asistencia Técnica (SAT) llamando al tel. +34 610 699 257.

LA FACTURA ES LA GARANTÍA DEL PRODUCTO

EL FABRICANTE DECLINA TODA RESPONSABILIDAD DEBIDA A UNA INCORRECTA INSTALACIÓN DEL APARATO.

PORTUGUÊS

ELIMINAÇÃO

Este símbolo no produto ou nas instruções significa que o seu equipamento electrico e electrónico deve ser eliminado uma vez terminada a sua vida útil num contentor especializado; não deite o aparelho para um contentor normal destinado a resíduos domésticos. Na EU existem sistemas especiais de recolha de resíduos para a sua posterior reciclagem. Para mais informações, entre em contacto com a autoridade local ou com o estabelecimento onde adquiriu o produto.

GARANTIA

A ELEKTRO-3, S.C.C.L. certifica que os seus produtos cumprem os requisitos de qualidade e POSSUEM GARANTIA LEGAL de acordo com a legislação vigente em cada país. Caso detete algum defeito ou problema no produto, entre em contato com o nosso Serviço de Assistência Técnica (SAT) através do tel. +34.610.699.257.

A FATURA É A GARANTIA DO PRODUTO

O FABRICANTE DECLARA TODA A RESPONSABILIDADE DEVIDO A UMA INSTALAÇÃO INCORRETA DO APARELHO.

ENGLISH

WASTE

This symbol on the product or in the instructions means that your electrical and electronic equipment must be disposed at the end of its useful life in a specialized container; Do not dispose it in the usual household waste container. In the EU there is special waste collection systems for subsequent recycling. For more information, contact with the local authority or the retailer from whom you purchased the product.

WARRANTY

ELEKTRO-3, S.C.C.L. certifies that its products comply with the quality requirements and HAVE THE LEGAL GUARANTEE according to the regulations in force in each country. In case of observing any defect or problem in the product, please contact our Technical Assistance Service (SAT) by calling +34 610 699 257.

THE INVOICE IS THE PRODUCT WARRANTY

THE MANUFACTURER DECLINES ALL RESPONSIBILITY DUE TO AN INCORRECT INSTALLATION OF THE APPLIANCE.

FRANÇAIS

DÉCHET

Ce symbole sur le produit ou dans les instructions signifie que votre équipement électrique et électronique doit être collecté à la fin de sa vie utile par une filière spécifique et ne doit pas être jeté dans une poubelle classique. Dans l'UE , il existe des systèmes spéciaux de collecte des déchets pour recyclage ultérieur . Pour plus d'informations , contactez votre administration locale ou le vendeur auprès duquel vous avez acheté le produit.

GARANTIE

ELEKTRO-3, S.C.C.L. certifie que ses produits sont conformes aux exigences de qualité et qu'ils disposent de la GARANTIE LÉGALE selon la législation en vigueur dans chaque pays. En cas d'observation d'un défaut ou d'un problème dans le produit, veuillez contacter notre Service d'Assistance Technique (SAT) en appelant le +34 610 699 257.

LA FACTURE D'ACHAT EST LA GARANTIE DU PRODUIT

LE FABRICANT DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ EN RAISON D'UNE INSTALLATION INCORRECTE DE L'APPAREIL .

EDM PRODUCT®

IMPORTADO POR / IMPORTED BY
www.edmproduct.com
ELEKTRO 3, S.COOP.C.L.
F-43389675

Polígono Ind. Alba
C/ Barenys, 21 - 43480 Vi-la-seca
Tarragona - España
FABRICADO EN / MADE IN CHINA

EDM

FOR PLAYERS

Guía de Reciclaje de Envases — España y Portugal

Ayúdanos a cuidar el medio ambiente. Por favor, separa los materiales del envase y depositalos en el contenedor correcto.

Ajude-nos a cuidar do meio ambiente. Por favor, separe os materiais da embalagem e deposite-os no contentor correto.

1. Si su producto tiene envase de **PLÁSTICO** (Bolsas, blíster, protecciones)
Acción: Deposite este envoltorio en el **contenedor amarillo**.
Material: Plástico (PET / HDPE / PVC / LDPE / PP / PS).

*1. Se o seu produto tiver embalagem de **PLÁSTICO** (Sacos, blisters, proteções)*
*Ação: Deposite esta embalagem no **ecoponto amarelo**.*
Material: Plástico (PET / HDPE / PVC / LDPE / PP / PS).



2. Si su producto combina **PLÁSTICO Y CARTÓN** (Caja con ventana, blíster mixto)
Acción: Es importante **separar** los elementos antes de tirarlos.
La parte de cartón debe ir al **contenedor azul.**
La parte de plástico debe ir al **contenedor amarillo.**

*2. Se o seu produto combinar **PLÁSTICO E CARTÃO** (Caixa com janela, blister misto)*
Ação: É importante separar os elementos antes de os depositar.
*A parte de cartão deve ir para o **ecoponto azul**.*
*A parte de plástico deve ir para o **ecoponto amarelo**.*

3. Si su producto es solo **CARTÓN** (Caja, estuche)
Acción: Pliegue la caja para reducir su volumen y depositela en el **contenedor azul.**
Material: Papel/Cartón.

*3. Se o seu produto for apenas **CARTÃO** (Caixa, estojo)*
*Ação: Dobre a caixa para reduzir o seu volume e deposite-a no **ecoponto azul**.*
Material: Papel/Cartão.

Guide de Recyclage des Emballages — France

Aidez-nous à protéger l'environnement. Veuillez séparer les éléments de l'emballage et les déposer dans le bac approprié.

1. Si votre produit a un emballage en **PLASTIQUE** (Sacs, blisters, protections)
Action : Déposez cet emballage dans le **bac de tri**.
Matériau : Plastique (PET / HDPE / PVC / LDPE / PP / PS).



2. Si votre produit combine **PLASTIQUE ET CARTON** (Boîte à fenêtre, blister mixte)
Action : Déposez cet emballage dans le **bac de tri**.
Matériau : Plastique (PET / HDPE / PVC / LDPE / PP / PS) + Papier/Carton.

3. Si votre produit est uniquement en **CARTON** (Boîte, étui)
Action : Déposez cet emballage dans le **bac de tri**.
Matériau : Papier/Carton.

Guida al Riciclo degli Imballaggi — Italia

Aiutaci a proteggere l'ambiente. Per favore, separa i materiali dell'imballaggio e gettali nel contenitore corretto.

PET / HDPE / PVC
LDPE / PP / PS

Se il prodotto ha un imballaggio in **PLASTICA** (Sacchetti, blister, protezioni)
Azione: Gettare questo imballaggio nel **contenitore giallo**.
Materiale: Plastica (PET / HDPE / PVC / LDPE / PP / PS).

PET / HDPE / PVC
LDPE / PP / PS
PAP

Se il prodotto contiene **PLASTICA E CARTONE** (Scatola con finestra, blister misto)
Azione: È importante separare gli elementi prima di gettarli.
La parte in cartone va nel **contenitore blu.**
La parte in plastica va nel **contenitore giallo**.

PAP

Se il prodotto è solo **CARTONE** (Scatola, astuccio)
Azione: Appiattire la scatola per ridurne il volume e gettarla nel **contenitore blu**.
Materiale: Carta/Cartone.